

取扱説明書

保証書在中

Brighte

SHOWER DRYER

ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

お読みになった後は大切に保管していただき、取扱のわからない時や、不具合が生じた時にお役立てください。

このたびは、Brighte シャワードライヤーを
お買い上げいただき、誠にありがとうございます。

商用目的での使用はご遠慮ください。

故障かな？と思ったら / よくあるご質問



下記 Web サイトをご覧ください。
<https://brighte.jp/shop/faq/>

もくじ

安全上のご注意	P4
各部の名称	P9
ご使用前に	P10
使い方	P14
本体のお手入れ	P16
保管の際のご注意	P17
故障かなと思ったら	P18
別売品	P20
製品仕様	P20
アフターサービス	P20
商品に関するお問い合わせ先	P21
交換保証規定	P22
保証書	P23

はじめに

使い方

こんなときは

製品について

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- また、注意事項は、危害や損害の大きさおよび切迫の程度を明示するため、「警告」と「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも確認できる場所に保管してください。



警告

誤った取り扱いをしたときに、死亡または重傷を負う可能性があるもの



注意

誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害を負ったり、物的損害の可能性のあるもの

■使用方法を間違えた場合に起こり得るリスクや被害のレベルに応じて、案内しています。



避けるべき行為を示しています



必ず従うべき手順を示しています

安全上のご注意のイラストは、実際の商品と異なる部分があります。



警告

- ⊘ 改造や分解、修理は行わないでください。
感電、火災、ケガの原因
- ⊘ 延長コードは使用せず、定格15A以上のコンセントを単独で使用してください。
感電やショートによる火災などの原因
- ⊘ AC100V以外の電圧地域では使用しないでください。
(日本国内専用)
火災、感電の原因
- ⊘ 本体に電源コードを巻き付けない。また、電源コードを束ねたまま使用しないでください。
感電、やけど、ショートによる火災などの原因
- ⊘ 電源コードを引っ張ったり、屈曲させないでください。
感電、やけど、ショートによる火災などの原因



警告

- ⊘ 電源コード・電源プラグ・プッシングを傷つける、加工する、無理に曲げる、引っ張る、ねじる、重いものをのせる、挟み込むといった行為はしないでください。
感電、やけど、ショートによる火災などの原因
- ⊘ 電源コード・プラグが傷んでいたり、熱くなったりするときは使用しないでください。
感電、ショートによる火災などの原因
- ⊘ 電源プラグは根元までしっかり差し込んでください。
感電、ショートによる火災などの原因
- ⊘ 電源プラグを抜くときは、電源コードではなく、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電、やけど、ショートによる発火などの原因
- ⊘ 使用後は電源をOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電、やけど、ケガ、火災などの原因
- ⊘ コンセントの差し込みが緩い場合は使用しないでください。
感電、ショートによる火災などの原因
- ⊘ 補助が必要な方やお子様を使用する際は、必ず大人の方がそばで見守りながらご使用ください。
やけど、感電、ケガの原因
- ⊘ 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れないでください。
感電、火災、やけどの原因
- ⊘ ミストセラムを髪の毛以外に当てないでください。
肌トラブル、体調不良、呼吸困難などの原因
- ⊘ 身体に異常を感じたら直ちに使用を中止してください。
肌や身体のトラブルの原因

安全上のご注意(つづき)

⚠ 警告

- ⊘ 湿気が多い場所や水がかかる可能性のある場所での保管および使用は避けてください。

感電やショートによる火災などの原因

- ⊘ 幼児や小さいお子様に使用させたり、手の届く場所で保管しないでください。

感電、やけど、ケガの原因

- ⊘ 業務用としての使用や、不特定多数の方が使用する環境でのご利用はお控えください。

連続負荷による故障ややけどの原因

- ⊘ 吹出口を真上に向けて使用しないでください。

故障や発火の原因

- ⊘ 引火性のある物(ガソリン、ベンジン、シンナー、整髪料など)の近くで使用しないでください。

引火し、火災・爆発の原因

- ⚠ 定期的に電源プラグ、吸込口、吸込口カバーを清掃し、髪の毛やほこりの付着を防いでください。

ショートによる火災の原因

- ⊘ 次のような異常がある場合は使用しないでください

- ・風が出たり出なかったりする場合
- ・本体が異常に熱くなったり煙が出る場合
- ・電源コードがねじれて戻らない場合
- ・本体内部で異物が動く音がする場合など

感電やケガ、火災などの原因

- ⊘ ミストセラムが目に入らないようにご注意ください。

身体のトラブルの原因

- ⊘ 濡れた手で使用しないでください。

感電やショートによる火災などの原因

⚠ 注意

- ⊘ 使用中は吸込口から髪を10cm以上離してください。髪が吸い込まれる恐れがあります。

髪が吸込口に絡み、髪を痛める原因

- ⚠ 金属製のアクセサリ(ネックレスなど)を装着して使用する際は十分注意してください。

やけどの原因

- ⊘ 髪の乾燥や整髪のみを使用し、ペット・衣類・靴などの乾燥に使用しないでください。

やけどや火災、故障の原因

- ⊘ 本体を落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。

感電や発火の原因

- ⊘ 通電したまま放置しないでください。

火災の原因

- ⚠ 持ち運ぶ際、長期使用しない場合はカートリッジを取り外し、シリコンキャップをしっかりと閉めて保管してください。

液漏れや故障の原因

- ⊘ ミスト噴射口を塞がないでください。

故障の原因

- ⊘ 使用中にミスト噴射口を覗き込まないでください。

ケガの原因

- ⊘ フィルターカバーを持って持ち運ばないでください。

故障や破損の原因

- ⊘ 使用時や使用直後は吹出口やアタッチメントが高温になりますので、触れないでください。

やけどの原因

安全上のご注意(つづき)

⚠ 注意

⊘ 磁気の影響を受けやすいものを近くに置いたり、保管しないでください。

- ・ パソコン、携帯電話、テレビ、スピーカー、電子レンジ、時計などの精密機器
- ・ クレジットカードやキャッシュカードなどの磁気カード類
- ・ カセットテープやフロッピーディスクなどの磁気を利用した製品

誤動作やデータ消失の原因


⊘ 整髪料などが付いた手で本体に触れないでください。

火災、感電、火傷、故障の原因


❗ 本体に関して

- ・ ミストセラム使用時、稀に液が垂れてくる場合がありますが、故障ではございません。発生時は布巾やティッシュで拭き取ってご使用ください。


各部の名称

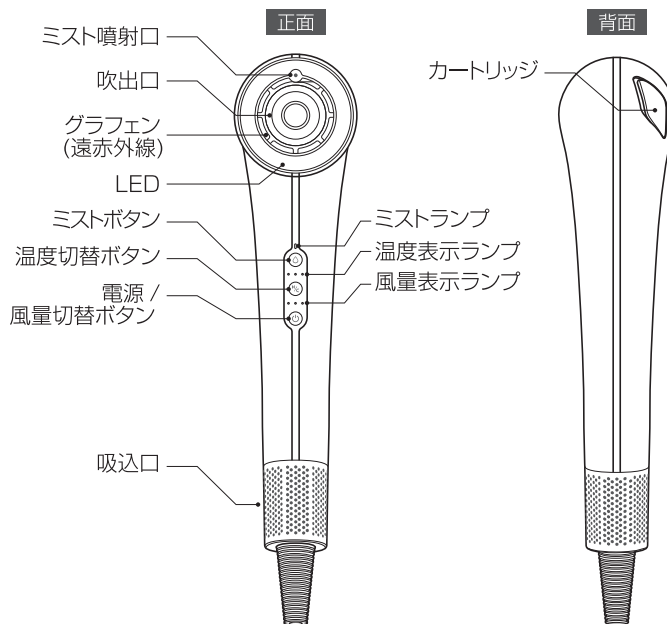


その他の付属品

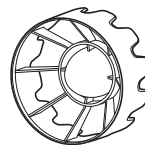

ブーストアタッチメント

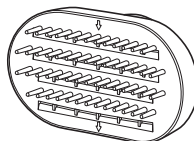

ストレートアタッチメント



カートリッジ



取扱説明書(保証書付)

アタッチメントの取り付け方については、P12をご確認ください。

ご使用前に

各種ボタンについて

本製品には「ミストボタン」「温度切替ボタン」「電源 / 風量切替ボタン」の3種のボタンがあります。それぞれの操作方法をご確認の上、ご使用ください。

ミストボタン

- ・本製品にはヘアミスト機能が搭載されており、髪を乾かしながら潤いを与えることができます。ミスト機能は約2分間作動し、その後自動的にオフになります。
- ・電源が切れた状態でミストボタンを約2秒間長押しすると、動作確認用のデモモードが作動します。

※ 10分以上の連続使用はお控えください。それ以上使用する際は一度コンセントを差し直してください。

温度切替ボタン

温度切替ボタンは、押すたびに温度が「冷風→低温→中温→高温」の順に切り替わります。ボタンを長押ししている間は一時的に冷風に切り替わり、指を離すと元の温度に戻ります。


電源 / 風量切替ボタン

- ・長押しすることで電源のオン/オフ操作を行います。
- ・短押しする度に風量が「弱→中→強」の順番に切り替わります。

デモモードについて

※ 10分以上の連続使用はお控えください。

- ・電源が切れた状態でミストボタンを約2秒間押し続けると、デモモードが作動します。このモードでは、本製品が正常にミストセラムを発生させているかを確認できます。動作確認専用のモードのため、通常の使用目的では利用しないでください。

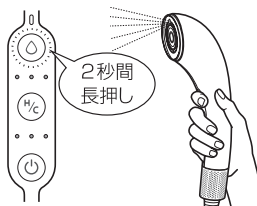

各種ランプについて

本製品には「ミストランプ」「温度表示ランプ」「風量表示ランプ」の3種のランプがあります。それぞれの表示内容をご確認の上、ご使用ください。

ミストランプ

ミストセラム使用中：白ランプ点灯

残量 10%	白く点滅
残量 5%未満	赤ランプ点灯
残量 0%	赤ランプ3回点滅(使用不可)

※ 0%の状態ではミストモードは使用しないでください。
※ 新品に交換した際は必ずミストボタンと温度切替ボタンを同時に2秒間長押しして残量メーターをリセットしてください。

温度表示ランプ

低温：1つのランプが点灯
中温：2つのランプが点灯
高温：3つのランプが点灯
冷風：点灯しません。

風量表示ランプ

1 段風量(弱)：1つのランプが点灯
2 段風量(中)：2つのランプが点灯
3 段風量(強)：3つのランプが点灯

温度について


下記の表をご確認の上、用途に合わせて最適なモードをお選びください。

温度	最適な用途
低温	髪や肌をいたわりながら乾かしたいときに
中温	髪をいたわりながら乾かしたいときに
高温	髪をしっかり乾かしたいときに
冷風	温風の後のくせつけや仕上げに

ご使用前に

アタッチメントの取り付け方

本製品にはブーストアタッチメントとストレートアタッチメントの2種類のアタッチメントが付属しています。どちらもノズル口に磁石が内蔵されており、ヘッド部分に近づけるだけで簡単に装着できます。**ストレートアタッチメントを装着する際は、アタッチメント上部のくぼみをミスト噴射口に合わせてはめ込んでください。**しっかりと取り付けられていることを確認してからご使用ください。

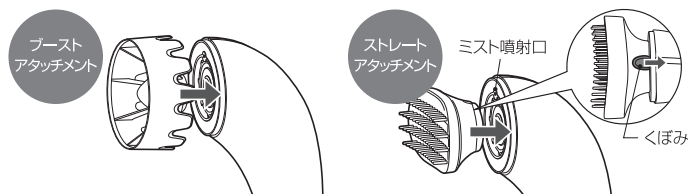

大きな風量で素早く乾かせるアタッチメント。風量を最大化することが可能で、より短時間で効率的に乾かすことを実現。


ノズルのコーム部分でブラッシングをします。残っているわずかな水分を吹き飛ばしながら、髪をなめらかに仕上げる事が可能。

アタッチメントを装着時は、ミストボタンを押さないでください。

ミスト噴射口のスポンジ交換方法

交換用スポンジと専用ピンはミストセラム(別売品)に同梱されています。専用ピンを使用してミスト噴射口のスポンジを取り外し、新しいスポンジをミスト噴射口に挿入してください。取り付け後は、スポンジがしっかりと固定されていることを確認してください。

2回目以降、カートリッジを交換する際にご参照ください。

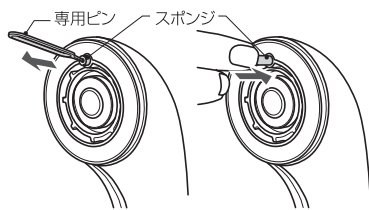


取り外し

取り付け

※交換用スポンジ・専用ピンはミストセラム(別売品)の付属品になります。

ミストセラムについて

- ・本製品には使い捨てタイプのカートリッジが付属しています。
- ・使用方法については P14 をご覧ください。
- ・通常使用(1日2分間の使用)で約2ヶ月で使用いただけます。
- ・カートリッジ(2回目以降)残量計測をリセットするには、ミストボタンと温度切替ボタンを2秒間長押ししてください。リセットが完了すると、ミストランプが「白→赤→白→赤」の順に4回点滅します。

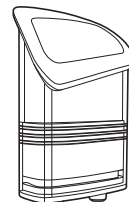

使い方

【ミストセラム使用上および保管上のご注意】

- ・肌に傷、腫れ物、湿疹など異常のあるときは使用しないでください。肌に異常が生じていないかよく注意してご使用ください。
- ・使用中(又は使用した後のお肌に直射日光が当たり) 赤み、腫れ、かゆみ、刺激、色抜け(白斑など)や黒ずみなどの異常が現れた場合は使用を中止してください。そのまま使用を続けると、症状が悪化することがありますので、皮膚科専門医などにご相談することをおすすめします。
- ・使用開始後はなるべく早く使い切るようにしてください。
- ・目に入らないようにご注意ください。目に入った場合、すぐに水またはぬるま湯で洗い流してください。異常が残る場合は眼科医にご相談ください。
- ・乳幼児の手の届かないところに保管してください。
- ・直射日光の当たる場所、極端に低温または高温、多湿の場所は避けて保管してください。
- ・本品使用法以外の目的で使用しないでください。
- ・カートリッジは約2ヶ月を目安に交換してください。ドライヤーを長時間使用しない場合や持ち運び場合は、カートリッジをドライヤーから取り外してください。取り外した際、カートリッジは必ずシリコンキャップをしてください。

使い方

- ・本製品は日本国内専用(AC100V)です。
- ・海外や変圧器を使用しのご利用も、故障や事故の原因となる場合があります。

注意：吸込口や吹出口をふさいだり、異物を入れたりしないでください。感電や異常過熱による発火の原因になります。


- ・肌に傷、腫れ物、湿疹など異常のあるときは使用しないでください。

1 準備




1. ドライヤーを使用する前に、タオルで髪の水分を大まかにふき取ってください。
2. 次に、ブラシや手ぐしを通しながら、髪のもつれをやさしく整えてください。

2 カートリッジを装着

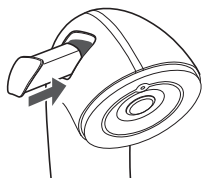


1. 付属のカートリッジをドライヤーに装着します。
2. コンセントに電源プラグを差し込みます。

3 電源を入れる / 切る

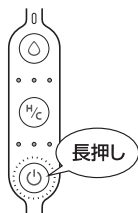


1. 電源を入れるには電源 / 風量切替ボタンを長押ししてください。
2. 同様に電源 / 風量切替ボタンを長押しすると電源がオフになります。

4 風量・温度選択

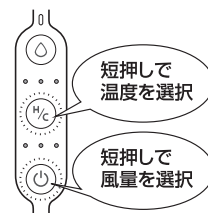

ご使用の前に(P10・11)をご確認の上、最適な風量と温度をお選びください。

5 ミストを起動

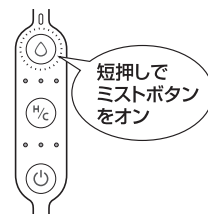

髪が半分乾いてきたら、ミストボタンをオンにして温風を当てます。(ミストは約2分間で自動的にオフになります)

ミストセラム使用中に液が垂れてくる
注意：場合がありますが、故障ではありません。

6 髪を完全に乾かす




吹出口から3cm 以上離して使用してください。

吸込口と髪を10cm 以上離してご使用
注意： 用ください。髪が吸い込まれる可能性があります。

本体のお手入れ

電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。本体が冷めてからお手入れをしてください。


月1回以上こまめに行なってください。

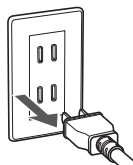

日常のお手入れについて

1 本体やアタッチメント汚れは乾いた柔らかい布でやさしく拭き取る

特に吸込口や吹出口にホコリや髪の毛が付着していると、風量が低下したり、故障の原因となる場合がありますので、丁寧にお手入れしてください。また、整髪料や化粧品が付着したままにしないでください。本体が劣化し、色落ちや故障の原因となります。

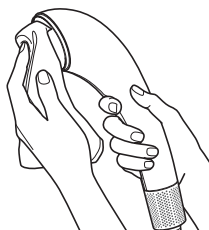

注意：本体のお手入れにアルコール、除光液、洗剤などは使用しないでください。


定期的なお手入れについて

1 フィルターカバーを外す

本体をしっかりと握り、下に引っ張ってフィルターカバーを外してください。

2 ホコリやゴミを取り除く

糸くずの出ない乾いた布、または柔らかいブラシでフィルターカバーおよびフィルターからホコリやゴミを取り除きます。

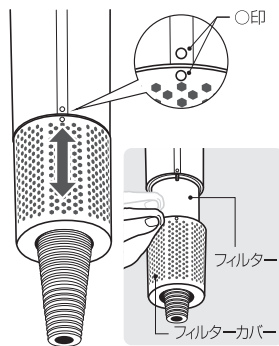

3 フィルターカバーを装着

本体とフィルターカバーにある「○印」を合わせ、上に押し込んで装着してください。しっかりと固定されていることを確認してからご使用ください。

注意：フィルターおよびフィルターカバーは水洗いしないでください。また、力を加えずにください。

保管の際のご注意

- ・本体に電源コードを巻き付けないでください。
- ・直射日光の当たる場所や、極端に高温または低温、多湿の環境での保管は避けてください。
- ・乳幼児の手の届かない場所に保管してください。
- ・他のものと一緒に保管しないでください。他のものが本体内部に入り込むと故障の原因となる場合があります。
- ・長期間使用しない場合は、カートリッジを取り外し、シリコンキャップを装着した状態で保管してください。

【本体保管上のご注意】

- ・誤った方法で保管すると電源コードが断線し、火災、感電、やけど、ショートの原因となります。
- ・本体の水洗いは絶対にしないでください。故障の原因となります。
- ・アルコール、ベンジン、除光液などを使用しないでください。故障や部品の破損、変色などの原因となります。
- ・アタッチメント、本体部分に整髪料や髪の毛の汚れが付着したまま放置しないでください。変色したり、故障の原因となります。
- ・ヘアピンなどの他のものと一緒に保管しないでください。本体内部に入り込んだ場合、故障の原因となります。

【定期点検のお願い】

ヘアドライヤーは経年劣化する場合があります。定期的に点検をお願いいたします。長期間使用しなかった製品を再び使用するときは、ご使用前に必ず正常かつ安全に動作することをご確認ください。下記の症状がある場合は、ただちにご使用を中止してください。

- 電源コード、電源プラグが異常に熱くなる
- 異音が出る
- 電源コード、電源プラグの一部がひび割れたり、中の電線が見えている
- 使用中に電源が落ちる、または電源が切れない
- こげ臭いにおいがする
- その他、異常や故障がある


故障かなと思ったら

下記は一例になります。実際の処理方法を実施し、症状が改善しなかった場合、必ずご相談窓口にご連絡ください。お客様で分解、改造、修理されたと判断した場合は保証の対象外となります。

こんな時は	考えられる原因と処置方法
ミストセラムが出て いるかわからない	デモモード(P10)に移行して正常にミストセラムが発生しているかご確認ください。 ドライ時はミストセラムが出ていても風により見えません。
交換お知らせランプが点灯していないのに、ミストが出てこない	お知らせは目安です。使用環境や使い方により、ミストセラムが空になる場合があります。新しいミストセラム(別売品)と交換してください。
ミストセラム使用中に液が垂れてくる	発生時は布巾やティッシュで拭き取ってご使用ください。
ミストセラム噴霧時に本体が振動する	ミストセラムを噴霧するための正常な駆動音や振動です。異常ではありません。
ミストセラムが少ない、または出ない	ミストセラムがミスト噴射口に付着している、または目詰まりしている可能性があります。綿棒で拭き取ってから、カートリッジを正しくセットしてください。カートリッジが空の場合は新しいミストセラム(別売品)と交換してください。
カートリッジを新しくしたが、赤ランプの点滅が消えない	新しくカートリッジを差し込んだ状態でミストボタンと風温ボタンを2秒間長押しして、残量記録をリセットしてください。(P13)

こんな時は	考えられる原因と処置方法
温風で使用中、吹出口の内部で火花(光が見える)	吸込口や吹出口にホコリが付着している可能性があります。付着物を取り除き、吸込口を手や髪の毛でふさがないようにしてください。
電源コードがねじれて戻らない / 通電しない	電源コードが断線しかけている可能性があります。直ちにご使用を中止し、ご相談窓口にご連絡ください。
スイッチを入れても風が弱い、または風が出ない	異常が考えられますので、直ちにご使用を中止し、ご相談窓口にご連絡ください。
電源プラグやコードが熱くなる	
こげ臭いにおいがする	
異常な音や振動がする	
本体が変形している	
その他の異常や故障がある	

別売品

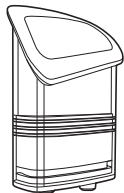

Brighte MIST SERUM



Brighte MIST SERUM
の商品詳細については、
左記 QRコードをスキャン
して、ブランドサイトをご
覧ください。

製品仕様

型番	BRT-SD173
本体質量	約357g(本体のみ)
定格電源	AC100V
消費電力	1200W(高温/3段風量(強)時)
定格周波数	50/60Hz
コード長	約1.9m
付属品	アタッチメント2種、カートリッジ、取扱説明書(保証書付)

※本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

アフターサービス

保証書について

・本製品の保証書は取扱説明書に付属しております。「販売店名」「お買い上げ日」などが正しく記入されていることをご確認のうえ、保証内容をご一読いただき、大切に保管してください。保証期間は、お買い上げ日から1年間となります。

※付属品および別売品は保証の対象外です。

交換を依頼されるとき

・製品には万全を期しておりますが、万が一製品故障により保証期間内に無料交換を依頼される場合は、購入された販売店に本製品、保証書、レシート、領収書、または納品書をご持参いただき、ご提示ください。保証書の記載内容に基づき、交換対応をさせていただきます。

※初期不良の場合、原則として商品交換を行います。限定品など在庫に限りがある場合がございます。その際は、当社が定めた方法により返金対応をさせていただく場合がございます。

商品に関するお問い合わせ先

製品についての不良・故障に関するご相談窓口

製品の品質には万全を期しておりますが、万一不都合がございましたらお手数ですが製品保管の上、下記お問い合わせ先までご連絡ください。

<https://brighte.jp/shop/contact>



※大変恐れ入りますが、不良・故障の状況が分かる写真や動画を添えてご連絡ください。

※お問い合わせの前によくあるご質問もご確認ください。

<https://brighte.jp/shop/faq/>



TEL:0120-071-210

営業時間 平日10:00-18:00(土日祝日除く)

<https://brighte.jp>

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

Ai ロボティクス株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応、安全点検活動などに利用させていただき、その内容は録音させていただきます。なお、個人情報を適切に管理し、業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談窓口にご連絡ください。

交換保証規定

●本件「交換保証規定」(以下「本書」とします。)は、お客様と当社との間の契約事項となります。

1 取扱説明書及びその他注意書き等に従った正常な使用状態で保証期間内に故障した場合は、本書記載内容に基づき、交換対応いたします。

2 保証期間内に交換を依頼される場合は、本品、本書、ご購入明細をご持参のうえ、お買い上げ販売店にご提示ください。

3 転居により、お買い上げ販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、お客様窓口にご相談ください。

4 贈答品の場合、購入者様に購入明細(購入店舗と購入時期)をご確認のうえ、お客様窓口にご相談ください。

5 保証期間中でも次のような場合には無料交換の対象外となります。

- (1) 不適切な使用方法、不当な改造や修理による故障や損傷。
- (2) お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送などによる故障や損傷。
- (3) 火災、地震、水害、落雷などの天災地変、公害や異常電圧などによる故障や損傷。
- (4) 車両、船舶などに搭載して使用した場合に生じた故障や損傷。
- (5) 本書、購入明細などのご提示がない場合。
- (6) 中古品や正規販売店以外で購入されたもの。(転売や弊社にて流通経路が不確かな場合)
- (7) 本書にお買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を改変された場合。
- (8) 一般家庭用以外(業務用など)で使用された場合に生じた故障や損傷。

6 本書は日本国内においてのみ有効です。(This warranty is valid only in Japan.)

7 本書は再発行いたしません。大切に保管してください。

Brighte SHOWER DRYER 保証書

- ・本保証書は、製品の自然故障に対してのみ適用されます。故意や過失による故障や損傷(改造、落下、不適切な使用方法など)、または自然災害(火災、地震、水害、雷など)による故障や損傷は保証の適用対象外です。このような場合、有償交換となります。
 - ・本保証書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
 - ・本保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料交換をお約束するものです。従って本お客様の法律上の権利を制限するものではありません。ご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口にお問い合わせください。
 - ・本保証書は再発行いたしませんので、お買い上げ日が記入されている購入明細と共に大切に保管してください。
- ※ご提供いただいた個人情報、保証期間内の無償修理対応や安全点検活動に限り利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

商 品 名	SHOWER DRYER(BRT-SD173)		
保 証 期 間	お買い上げ日から 本体 1 年間		
※ お買い上げ日			
※ お客 様 情 報	ご住所 お名前 電 話 () —		
※ 販 売 店	住所・販売店名 電 話 () —		

販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

Ai ロボティクス株式会社

〒106-6135 東京都港区六本木 6-10-1 六本木ヒルズ森タワー 35F
<https://ai-robotics.co.jp/>



<https://brighte.jp>